


## CLOCKY ÉBRESZTŐÓRA Használati útmutató

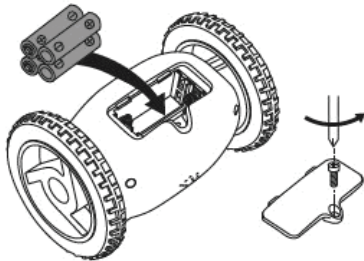


### 1. Az elemek behelyezése

Helyezzen be 4 db AAA elemet, a jelölt polaritás szerint (1. ábra).

### 2. Állítsa be az időt

A „t” gomb megnyomásakor villogni kezd az időérték a kijelzőn. A „h” és az „m” gombbal léptesse az óra és a perc értéket, amíg a pontos idő nem jelenik meg. Az óra és perc gyors beállításához a „h” vagy „m” gomb megnyomásával hagyja az ébresztőóra beállítási módját, és addig nyomja a „t” gombot, amíg a kijelző abba nem hagyja a villogást. Kivilágítva három másodpercig és kivilágítatlanul két másodpercig villog (2. ábra).

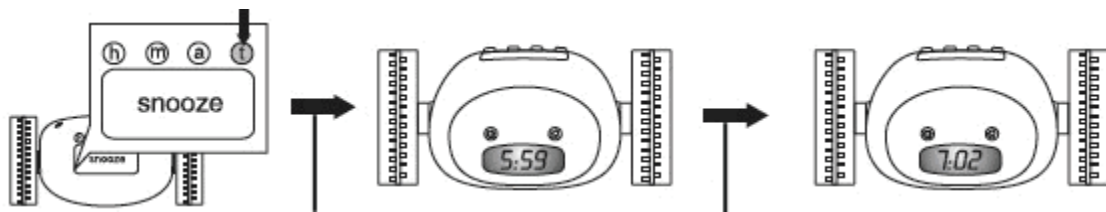


Nyomja meg a „t”-t

Nyomja meg a „h”-t és „m”-et

### 3. Az ébresztőóra beállítása:

Nyomja meg az „a” gombot. Az időérték villogni kezd. Ekkor a „h” és „m” gombbal állítsa be az óra és a perc értékét. Az idő gyors beállításához a „h” vagy „m” gomb megnyomásával hagyja az ébresztőóra beállítási módját, és addig nyomja az „a” gombot, amíg a kijelző abba nem hagyja a villogást.



Kivilágítva három másodpercig és kivilágítatlanul két másodpercig villog (3. ábra).

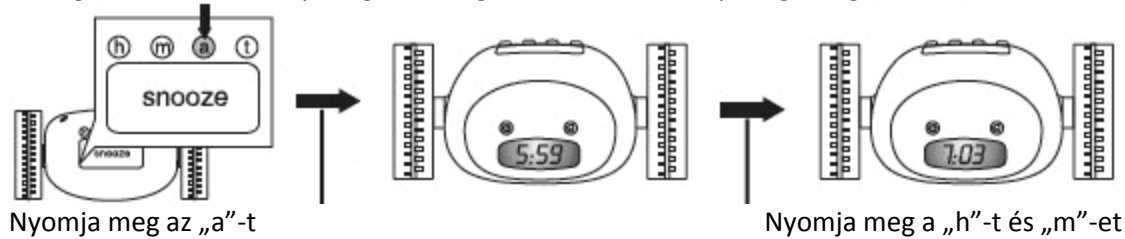

### 4. A szundi idő beállítása:


Nyomja meg az „a” gombot. A szundi idő alapértelmezett beállítása 1 perc. Értéke 0 és 9 perc közöttire állítható az „m” gombbal. 0 beállításakor a szundi funkció kikapcsolódik (4. ábra).

A szundi beállítási módból való kilépéshez addig nyomja az „a” gombot, amíg meg nem jelenik a pontos idő.

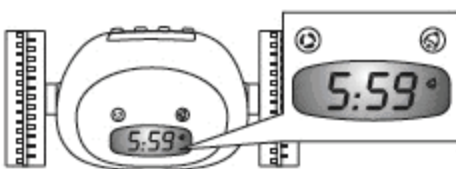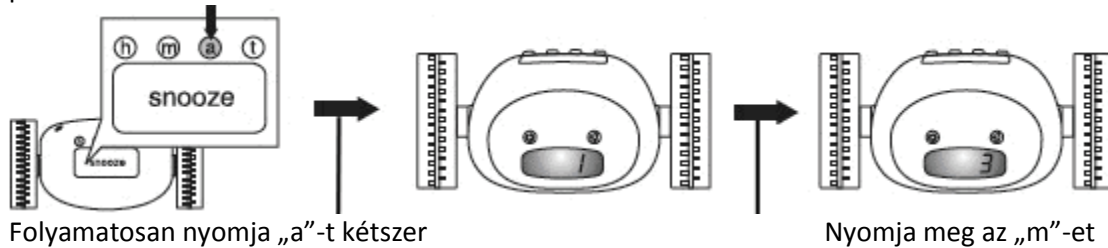

### 5. Az ébresztőóra beállítása:

Az ébresztőóra beállítása: Nyomja meg az ébresztőóra-gombot. Megjelenik a csengő-jel a kijelzőn (5. ábra).

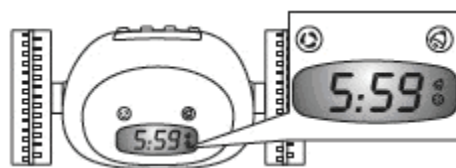


### 6. A bikakerék kinyitása:

A bikakerék kinyitása: Nyomja meg a bikakerék gombját. Megjelenik a kerék-jel a kijelzőn (6. ábra).

A következő ébresztés: a szundi beállítható ismételt csengésre, ha az ébresztés nincs kikapcsolva, az óra sípolni és futkosni kezd. Ha a szundi 0 percre van állítva, az óra futkosni kezd az ébresztőhang megszólalásakor.


Nyomja meg a „snooze” (szundi) gombot. A kijelzőn megjelenik a legutóbbi szundi idő. Be kell állítani a szundi időt az óra futkosása előtt, az ébresztőóra ismét csenget, amikor elfut.

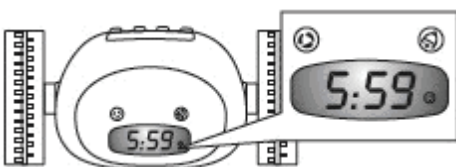

### 7. Az ébresztés kikapcsolása:

Az ébresztés kikapcsolásához nyomja meg ismét az ébresztő gombot, a csengő eltűnik a kijelzőről (7. ábra).

Megjegyzés: Az ébresztés kikapcsolt állapotában a kerék nem futkos.

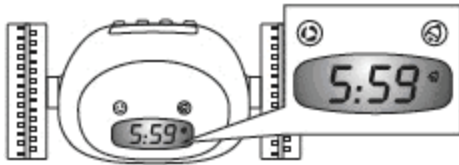


### 8. A kerék kikapcsolása:

Ha csak ébresztőhangot kér, de nem akarja, hogy futkosson az ébresztőóra, nyomja meg ismét a kerék gombját. A kerék eltűnik a kijelzőről (8. ábra).

### 9. Játék:

A „t” gomb folyamatos kétszeri megnyomásakor megjelenik az 1. számú alapértelmezett játék. A „h” betű megnyomásakor választhat 1 és 5 közötti számot. Nyomja meg ismét a „t” gombot, óra óra után (kétszer) a játék elindulásának megerősítéséhez. A játék menete: az ébresztőóra előre és hátra forog, balra és jobbra pörög, körbefordul, és összevissza jár (9. ábra).

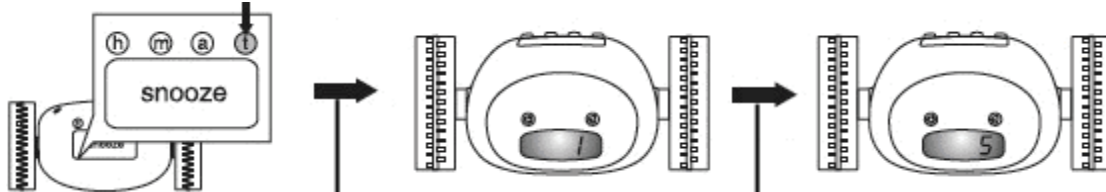

Nyomja meg kétszer a „t”-t

Nyomja meg a „h”-t

A számok a játék időtartamát jelzik:

- „1”: A játék időtartama 20 másodperc;
- „2”: A játék időtartama 40 másodperc;
- „3”: A játék időtartama 1 perc;
- „4”: A játék időtartama 1 perc 20 másodperc;
- „5”: A játék időtartama 1 perc 40 másodperc.

A fenti időtartamok lejártával a játékok automatikusan leállnak. A játék korábbi leállításához nyomja meg a bikakereket (előtte semmi más gombot ne nyomjon meg).

1. Ne tegye az ébresztőórát 1 méternél magasabb helyre, mert összetörhet, ha leesik.
2. Az ébresztőóra fapadlón és szőnyegen egyaránt működik, de nem javasoljuk használatát vastag szőnyegen.
3. Az ébresztőóra kb. 30 másodpercig futkározik, amíg pihenőhelyet nem talál magának. A háttérvilágítás villog, amikor az ébresztőóra csenget és mozog.
4. Előfordulhat, hogy az ébresztőóra addig pörög, amíg szilárd tárgyat nem talál.
5. Az elgurult órát tegye vissza az állványára, ne hagyja a padlón.
6. Ha sötétben szeretné leolvasni az órát, nyomja meg bármelyik gombját; ez három másodpercre bekapcsolja a háttérvilágítást.
7. Az elem kezdődő lemerülésekor az ébresztési időpont előtt megjelenik és villogni kezd az elem szimbólum. Ha ezt látja, cserélje ki az elemeket.

### Gyakran ismétlődő kérdések

1. Ha nem szólal meg az ébresztőóra, ellenőrizze a következőket: Ellenőrizze, hogy az ébresztő délelőttre (AM) vagy délutánra (PM) lett-e beállítva, hogy látszik-e a harang szimbólum az ébresztőóra kijelzőjén és hogy meg lett-e nyomva az ébresztő gomb vagy még látható-e a kijelzőn.
2. Ha az ébresztőóra kijelzőjén villog az elem szimbólum, a lehető leghamarabb cserélje ki az elemeket.



**Biztonsági óvintézkedések:**

Az áramütés veszélyének csökkentése érdekében ezt a terméket **KIZÁRÓLAG** a márkaszerviz képviselője nyithatja fel. Hiba esetén húzza ki a termék csatlakozóját a

konnektorból, és kösse le más berendezésekről. Vigyázzon, hogy ne érje a terméket víz vagy nedvesség.

**Karbantartás:**

Csak száraz ronggyal tisztítsa. Tisztító- és súrolószerek használatát mellőzze.

**Jótállás:**

Nem vállalunk jótállást és felelősséget a terméken végzett változtatás vagy módosítás, vagy a termék helytelen használata miatt bekövetkező károkért.

Őrizze meg ezt az útmutatót és a csomagolást.



**Figyelem:**

Ezt a terméket ezzel a jelöléssel láttuk el. Azt jelenti, hogy az elhasznált elektromos és elektronikus termékeket tilos az általános háztartási hulladékhoz keverni. Begyűjtésüket külön begyűjtő létesítmények végzik.