


## Használati útmutató USB/SD/MMC/MP3/WMA PLAYER RÁDIÓ MP3/USB

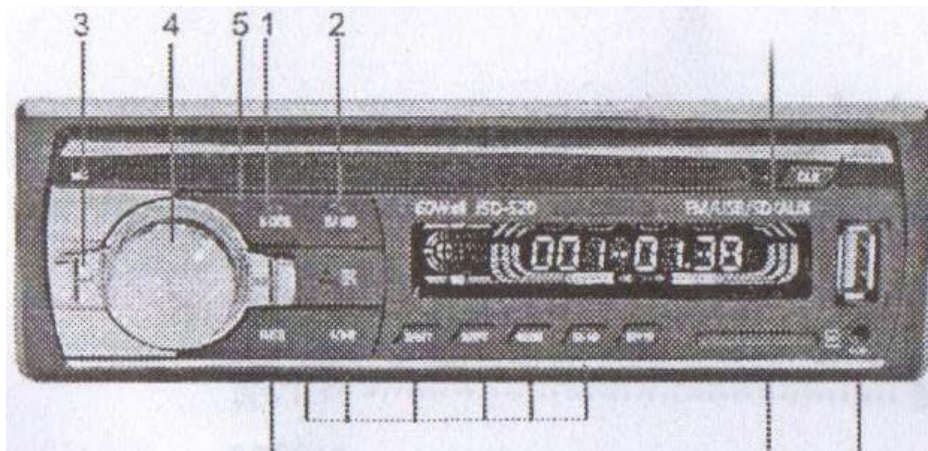


A kép csak tájékoztató jellegű, a kezelő gombok elhelyezése változhat.

### ELŐLAP

1. Főkapcsoló "MODEL" (Bluetooth opcionális)
2. SÁV váltás " BAND"
3. Állomáskeresés, Gyors előre- és visszatekerés
4. Hangerő, vagy funkcionális választás
5. Többfunkciós választógomb SEL
6. Tároló gombok "1,2,3,4,5,6"
7. Kijelző
8. SD kártya foglalat
9. USB csatlakozó
10. IR érzékelő

### Távírányító

1. Bekapcsolás
2. Módváltás
3. Hangerő +
4. Hangerő -
5. Többfunkciós választógomb SEL
- 6, 7, 8, 9, 10, 11: Szám gombok
12. Némítás
13. Keresés A P S
14. Hang beállítás DSP
15. Állomáskeresés, Gyors előre- és visszatekerés
16. Állomáskeresés, Gyors előre- és visszatekerés
17. Sáv váltás
18. Szolgáltatást választás
19. LOUD
20. Mono & Stereo
21. Stop

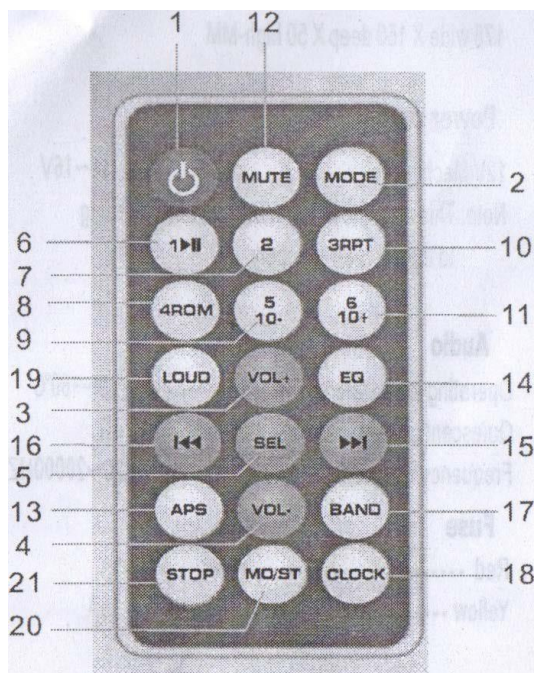

Tisztelt Vásárlónk!

Köszönjük, hogy termékünket választotta. Bízunk benne, hogy a megvásárolt készülék folyamatosan az Ön meglepedésére fog működni.

Kérjük, hogy a készülék használatba vétele előtt feltétlenül olvassa el a kezelési útmutatót!

**FONTOS!**

Ha az autót közvetlen napfény éri, ahol fokozott hő keletkezik az autóban, lehetővé kell tennie a készülék lehűtését használat előtt.

Ha az autója hosszabb ideig hideg helyen van, használat előtt először indítsa be az autót, hogy a belső hőmérséklet megfelelő legyen a készülék számára.

Ne tegyen fémtárgyakat (csavarok, érmék, szerszámok) és egyéb alkatrészeket a készülékre.

A telepítést a kapcsolási rajznak megfelelően végezze, vagy kérje szakember segítségét.

Az egység az MP3 \ WMA zenei formátumot ismeri fel, ne töltsön le rá képeket, vagy videót, mert azt nem tudja lejátszani a készülék.

### **Bluetooth (opcionális)**

Amennyiben "Bluetooth-os készülékünket választotta, a párosítást az alábbi módon végezze el:

1. Kapcsolja be az autórádiót (1)
2. Kapcsolja be a párosítandó eszközt (pl. okos telefon.) ügyelve arra, hogy a készüléke látható legyen a Bluetooth eszközök számára. (okos telefon, Bluetooth beállítások)
3. Végezze el a keresést a készülékén (okos telefon)
4. Engedélyezze az új eszközön bluetooth kapcsolatot. (ha jelszó szükséges a kapcsolat létrehozásához akkor a következők egyikét használja: 1234, vagy 0000)



Fontos!

Egyes készülékeknél (pl.: okos telefon) szükség lehet a Bluetooth szolgáltatások engedélyezésére pl.: "Készülék hangja, és/vagy "Média audió" engedélyezésére, amit a készülék bluetooth beállításainál végezhet el.

### **Telepítési útmutató**

A főegység telepítése

1. Helyezze a tartót az autónak erre a célra fenntartott mélyedésébe, majd hajtsa be a klipszet, hogy a tartó mozdíthatatlan legyen benne.
2. Csatlakoztassa a táp- és hangszóró kábeleket, rögzítse a rögzítő darabot az autóhoz.
3. Helyezze be az antenna kábelt, és helyezze be a lejátszót a tartóba, úgy, hogy gondosan illeszkedjen a rögzítő darabhoz, és továbbra is mozdulatlanul maradjon a tartóban.

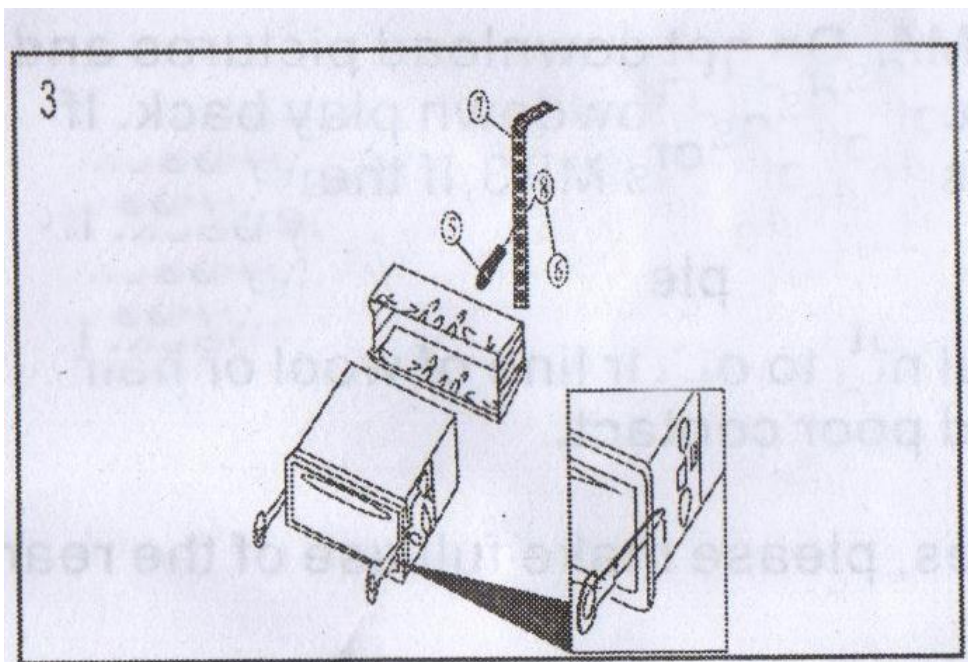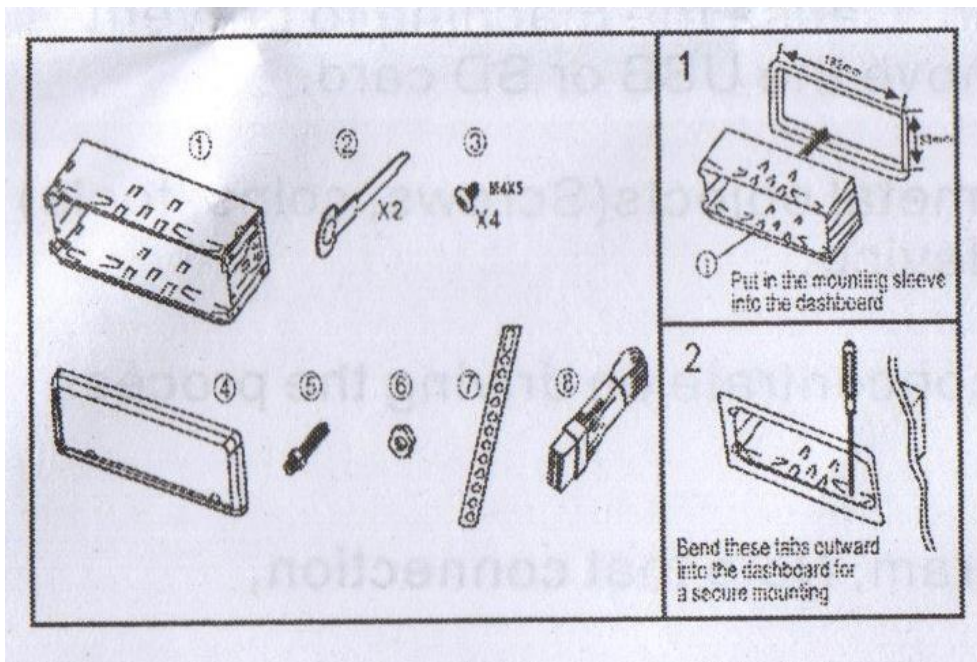


## Telepítési útmutató

Sárga (memória drót): A pozitív kapcsolatokat 12V állandó feszültség

Piros (távvezeték): 12V kapcsolt feszültség (gyújtáskapcsoló)

Fekete: Test

Hangszóró csatlakozás: Ez a készülék, hogy a "4-8" Q impedancia hangszóró csatlakoztatható.

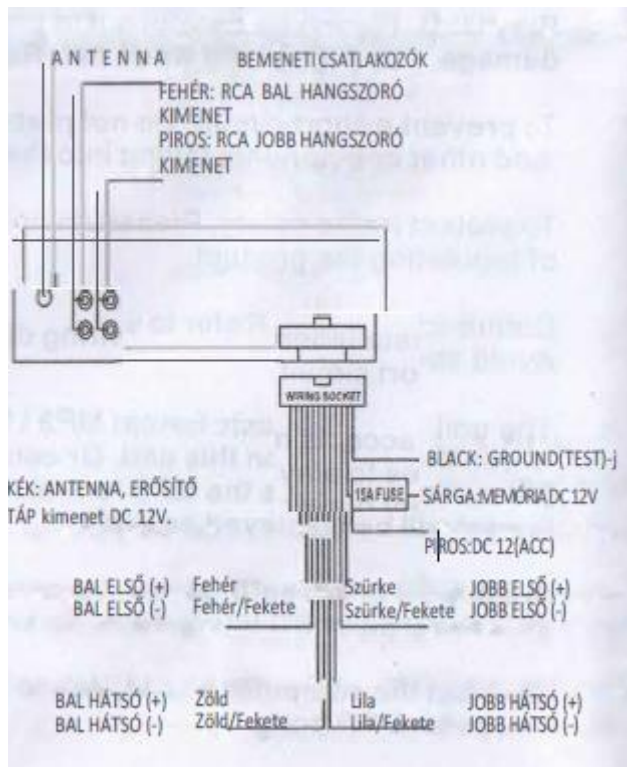

## Hibaelhárítás és karbantartás

### A kijelző nem működik?

1. A sárga kábel nincs csatlakoztatva az akkumulátor pozitív pólusához (+)
2. Piros kábel biztosíték tönkrement.

Győződjön meg róla, hogy a sárga kábel csatlakoztatva van a pozitív pólushoz. Cserélje ki a biztosítékot.

### Nincs hang?

1. Nincs áram
2. Hangszóró kábel el van vágva, vagy helytelenül lett bekötve
3. Nincsenek megfelelő formátumú fájlok az SD / MMC kártyán.
4. SD / MMC kártya érintkezői vagy az USB csatlakozó felülete Csatlakoztassa a hálózati kábelt.

Csatlakoztassa a hangszóró kábelét megfelelően.

Ellenőrizze az SD / MMC kártyát és az USB kapcsolatokat.

Tisztítsuk meg alkohollal.

### Gyenge vagy torz hang?

1. A bemeneti ellenállás túl nagy.
2. Az antenna rosszul csatlakozik.

Cserélje ki az áramforrást.

Csatlakoztassa az antennát megfelelően.

**Mono lejátszás?**

1. Az egyik hangszóró kábele el van vágva, vagy laza.

2. Az erősítő kábel sérült.

Csatlakoztassa helyesen a hangszóró kábeleket.

Cserélje ki az erősítő IC-t.

**Műszaki adatok:**

FM radio:

Tuning Range: 87.5 – 108.0 MHz

Érzékenység: <= 20Db

Stereo Separation:>= 25Db

SNR: >=60Db

Lejátszó:

Támogatott zene formátum: MP3, WMA

Támogatott display: iD3 display

Torzítás: <= 0.3%

SNR: >=60Db

Mérete: 188x150x58 mm / 178x150x50 mm

Tápegység: 12V.

Audio:

Működési hőmérséklet: 20-60°C

Ellenállás: 4Ω

Frekvencia: 20-20000Hz

Biztosíték

Piros: 1 A

Sárga: 15 A

[KATTINTSON IDE A TERMÉKÉRT!](#)

[HASONLÓ TERMÉKEK](#)