


Visszapillantó tükörbe épített kamera használati utasítás

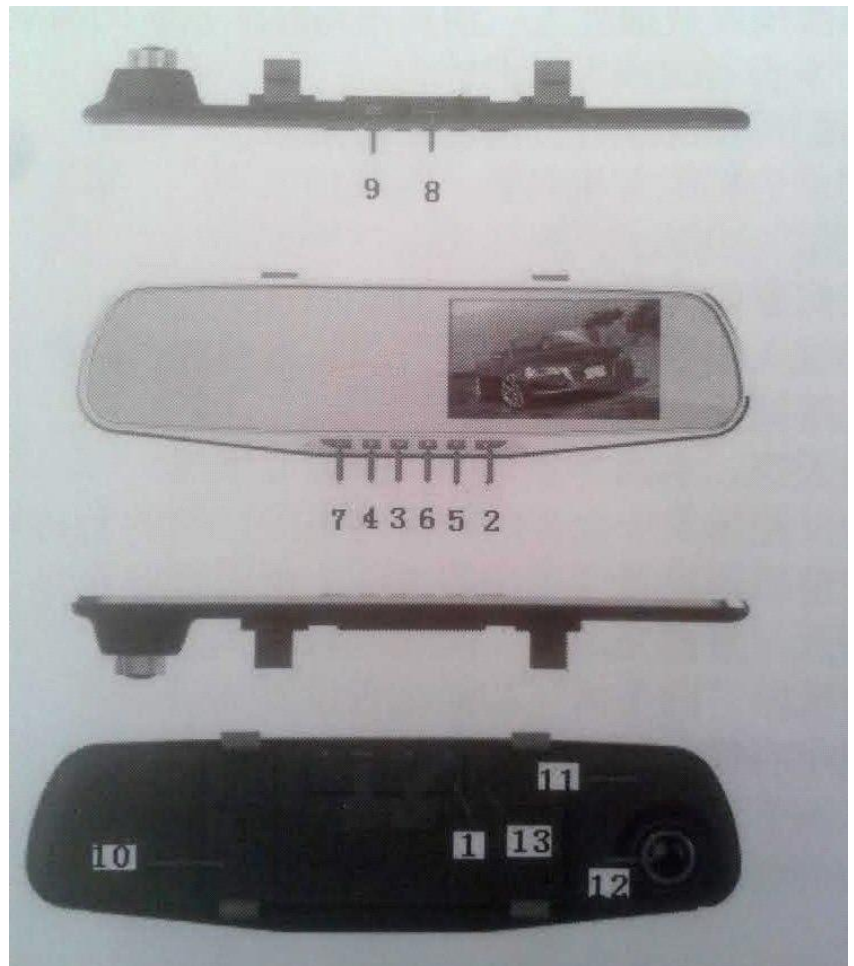

1. mikrofon
2. REC felvétel/elfogadás
3. MODE - mód választó gomb
4. menü gomb
5. Lefelé gomb
6. Felfelé gomb
7. bekapcsoló gomb
8. TF kártya helye
9. USB bemenet
10. rögzítő
11. hangszóró
12. lencse
13. újraindítás



Gombok funkciói:

1. MIC - hangfelvétel
2. REC / elfogadás - video és kép elfogadásának gombja, video mód, nyomja meg ezt a gombot a videofelvétel elkezdéséhez, ha újra megnyomja, a felvétel leáll. Ezzel a gombbal tud fényképezni, illetve a menüben kiválasztani egy opciót.
3. módválasztó gomb / MODE: ezzel a gombbal tud váltani a kamera/fényképezés/lejátszás között.
4. Menü gomb: Ezzel a gombbal a menüt hívhatja elő
5. Lefelé gomb: a menüben lefelé léptethet vele
6. Felfelé gomb: a menüben felfelé léptethet vele
7. Bekapcsoló gomb, ki- és bekapcsolásra.
8. TF kártya bemenet: ide helyezze a memóriakártyát
9. USB bemenet - Ide helyette az USB kábelt, ha csatlakoztatni szeretné a számítógéphez a készüléket. Ezen keresztül tudja tölteni az akkumulátort, illetve biztosítani az energiát.
10. Rögzítő: Itt tudja rögzíteni a készüléket.
11. hangszóró: figyelmeztető hangok, illetve a felvételek hangjának lejátszása.
12. Lencsék
13. Reset: újraindítás

Speciális funkciók:

- **Automatikus ki- és bekapcsolás:** támogatja a nagy járművek áramerősségét, az automatikusan elindítja a videót is, és automatikusan menti a felvételt, és kikapcsol.
- **mozgásérzékelés:** Készenléti állapotban a mozgási folyamat automatikusan felvételre kerül, ha a célpont elmozdul.
- **Kamera és fényképező működése:** üzembe helyezés és kikapcsolás: Nyomja meg a bekapcsoló gombot első indításkor, a kék jelzőfény felvillan. Nyomja meg ezt a gombot újra, és a kék jelzőfény kialszik. A készülék automatikusan kikapcsol, amikor az akkumulátor lemerül.
- **Kamera mód:** nyomja meg a MODE gombot a kamera mód bekapcsolásához, ekkor a képernyő bal felső sarkában egy kamera ikon fog megjelenni. Az OK gomb megnyomásával a felvétel elindul, amíg a felvétel folyamatban van, a kamera ikon pirosan fogvilágítani.
- **Fényképező mód:** Nyomja meg a MODE gombot a fényképező mód bekapcsolásához, ekkor a képernyő bal felső sarkában egy fényképező ikon fog megjelenni. Az OK gombbal fényképezhet, a képernyőn egy villanás jelzi, ha a fénykép elkészült.
- **Video/ fénykép lejátszása:** A MODE gomb megnyomásával a lejátszás menübe léphet, a bal felső sarokban egy lejátszás ikon jelenik meg. Kiválaszthatja a lejátszandó fájlt, az OK gombbal indíthatja a lejátszást.
- **Beállítások** - röviden megnyomva a menü gombot a video beállításokba léphet. Ezzel egy időben a video ikon sárga háttérrel fog világítani. A mode gomb megnyomásával léphet ki a beállításokból. A beállítások között a fel/le gombokkal válthat a lehetőségek között, és az OK gombbal választhatja ki a kívánt beállítást.
- **Időbeállítás:** a menü gomb megnyomásával a beállításokba léphet. Válassza ki a dátum és idő beállításokat, majd nyomja meg az OK gombot. A menü gomb rövid megnyomásával léptethet az év/hónap/nap/óra/perc/másodperc között, állítsa be a kívánt értéket, majd nyomja meg az OK gombot.

USB

Az USB kábellel a számítógéppel tudja összekötni a készüléket. A bekapcsoló gomb megnyomásával a készülék automatikusan az USB menübe lép. 1. USB adatátvitel- ebben a módban hozzáférhetően a video és képfájlok 2. PC kamera - ebben a módban felugrik egy video ablak, melyen keresztül élő video-beszélgetést kezdeményezhet.

Akkumulátor

Három módja van, hogy feltöltse az akkumulátort: - töltő adapter segítségével - USB kábelen keresztül a számítógépről - szivargyújtós autóstöltővel Töltés közben végig világít a piros jelzőfény. A töltés ideje kb. 180 perc, amikor az akkumulátor teljesen feltöltődött, a piros jelzőfény automatikusan kialszik. Termék jellemzői

LCD kijelző mérete	2.4 LTPS
Kamera lencse	100 fokos A+ magas felbontású ultra széles szögű lencse
Nyelvek	Magyar
Fájlformátum	AVI
Video felbontás	max 1080 P
Kép formátum	JPEG
Videofelvétel	folyamatos
Készülék bekapcsolása	Szivargyújtó támogatott, áramfelvétel leállításával kikapcsol
Fényképezés	500 pixel
Memóriakártya	TF (max 32GB)
Mikrofon	igen
Beépített sztereo	igen
Frekvencia	50Hz/60Hz
USB funkció	adatátvitel, PC kamera
Energiaellátás	5V, 1A
Akkumulátor	beépített

Hibaelhárítás

Amennyiben rendeltetésszerű használat során hiba jelentkezne, kérjük, a továbbiak szerint járjon el:

- Ha nem tud fényképet, videót készíteni, lehetséges, hogy a TF kártyán nincs elég hely, esetleg zárolva van.
- Ha felvétel közben automatikusan megáll a felvétel, lehetséges, hogy túl nagy felbontású a videofelvétel, használjon SDCH kompatibilis nagy sebességű TF kártyát (C4 vagy C6).
- Ha a felvételek visszajátszása közben "file error" (Fájl hiba) felirat jelenik meg, akkor TF kártyán történt adathiba, a fájl sérült, vagy hiányos, ilyenkor formátálni kell a TF kártyát.
- Amennyiben homályos képeket csinál a készülék, ellenőrizze, hogy tiszták-e a lencsék, esetleg nincs-e rajtuk ujjlenyomat, törölje le puha törlőkendővel a lencsét.
- Ha túl sötét a kép égbolt, vagy víz fényképezésekor: ha a képen nagy a kontraszt, a kamera

automatikusan exponál, ahogy a beállításokban be van állítva a kontraszt értéke. Borús időben és lámpafénynél a színek nem tökéletesek. Kérjük, hogy állítsa be a készüléken a fehér egyensúlyt.

- Ha vízszintes csíkok jelennek meg a képeken, ez a rossz fényerő beállításokból fakad. A helyi energiafrekvenciát állítsa 50HZ, vagy 60Hz-re.
- Ha a készülék lefagy, kérjük, nyomja meg a reset gombot a készülék újraindításához.

FONTOS TUDNIVALÓ:

Az autós kamera nagy teljesítményfelvétellel rendelkezik. Működés közben szükséges, hogy folyamatosan a szivargyújtóba legyen dugva. A kamerában akkumulátor is található, de az csak a rövidebb ideig tartó áramkimaradásra, a felvétel megszakadás ellen van beépítve.

Ha nem helyez a kamerába micro SD kártyát, az rövid időn belül

kikapcsol. Ez nem hiba, ez alaptulajdonság, egyfajta védelmi funkció

A kamera kijelzőjén védőfólia található, ami a szállítás közbeni karcólódástól védi. Ha karcosnak találja a kijelzőt, kérjük, húzza le róla védőfóliát!

[KATTINTSON IDE A TERMÉKÉRT!](#)

[HASONLÓ TERMÉKEK](#)