


KINZO ELEKTROMOS GYOMIRTÓ

Használati utasítás

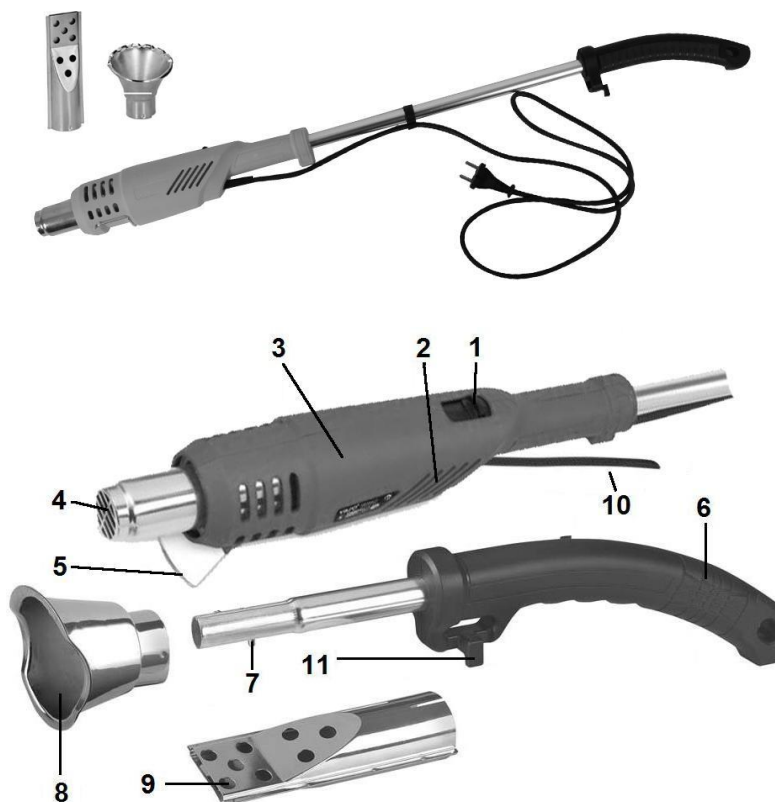

1. Ki/Be kapcsoló és tápkapcsoló
2. Ventilációs nyílások
3. A készülék borítása
4. Forró levegő fúvóka
5. Kitámasztó
6. Markolat
7. Zárógomb nyereg
8. Szórófej 1
9. Szórófej 2
10. Elektromos kábel
11. Kábeltartó

KEDVES VÁSÁRLÓK

A használati útmutatók értékes tanácsokat adnak az új eszköz használatához. Lehetővé teszik az összes funkció használatát, és segít elkerülni a félreértéseket és megakadályozni a károkat. Kérjük, vegye figyelembe az útmutatót, és gondosan olvassa el ezt a kézikönyvet. Háztartási célokra alkalmas.

A szimbólumok magyarázata



Személyi sérülés, életveszéllyel vagy a szerszám károsodásának veszélyével jár, ha nem tartja be a jelen kézikönyv utasításait.



Áramütés veszély



Ne tegye ki a készüléket esőnek és/vagy víznek



Ha a kábel sérült vagy vágott, azonnal távolítsa el a hálózati csatlakozót.



Vigyázat, forró felület.

Általános biztonsági útmutató az elektromos eszközökhöz



FIGYELEM! Olvassa el az összes utasítást!

FIGYELEM! Mindig kapcsolja ki a készüléket, ha nem használja!

FIGYELMEZTETÉS: Mindig húzza ki a dugót az aljzatból, amikor nem használja a készüléket, a fűvókák cseréjekor vagy a készülék karbantartása közben. Az alábbi utasítások figyelmen kívül hagyása áramütést, tüzet és / vagy súlyos sérüléseket okozhat. A készüléket kizárólag 18 év feletti személyek használhatják. Csökkent fizikai, érzékszervi, vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek megfelelő tapasztalattal rendelkező felügyelet mellett működtethetik, ha megértették a veszélyeket. Gyermek számára TILOS a készülékkel való játék!

Kérjük, őrizze meg a használati utasítást!

1. Munkaterület

A, A munkaterület legyen tiszta és jól megvilágított. A zsúfolt, sötét területek balesetveszélyesek lehetnek.

B, Robbanásveszélyes környezetben ne használjon elektromos eszközt, például gyúlékony folyadékok, gázok, vagy por jelenlétében. Az elektromos kéziszerszámok szikrákat váltanak ki, melyek meggyújthatják a füstöt.

C, A készülék használata közben ügyeljen rá, hogy senki más ne legyen a tisztítandó területen, különös tekintettel a gyermekekre! A zavaró tényezők balesetet okozhatnak.

2. Elektromos biztonság

A, A szerszámcsatlakozónak a kimenettel kompatibilisnek kell lennie. Soha ne módosítsa a dugót semmilyen módon! Soha ne használjon adapter dugót.

B, Használat közben kerülje a földelt tárgyak érintését (pl. csövek)

C, Óvja a készüléket az esőtől, vagy bármilyen nedvességtől. A nedvesség növeli az áramütés kockázatát!

D, Soha ne használja a kábelt a készülék hordozására, valamint a hálózatról történő leválasztáskor ne a kábelt húzza. Tartsa távol a kábelt hőtől, olajtól, éles-, vagy mozgó tárgyaktól. A megrongálódott vezeték növeli az áramütés kockázatát.

E, Szükség esetén használjon hosszabbító kábelt. A kültéri használatra szánt hosszabbító csökkenti az áramütés kockázatát.

F, A készüléket mindig megszakítóval együtt használja, mert ez csökkenti az áramütés kockázatát.

3. Személyi biztonság

A, A készüléket mindig kellő körültekintéssel használja! Soha ne használja, ha fáradt, alkohol-, drog, vagy kábítószer hatása alatt áll. A szerszám nem kellő körültekintéssel való használata súlyos baleseteket okozhat.

B, Mindig viseljen védőszemüveget és további védőfelszereléseket. Személy védőfelszereléssel, (pl. porvédő maszk, csúszásmentes talpú cipő, sisak) csökkentheti a sérülés kockázatát.

C, Kerülje el a véletlenszerű indítást! Bekapcsolás előtt győződjön meg róla, hogy a készülék kikapcsolt állapotban van.

D, Mindig megfelelő ruhát viseljen. Ne viseljen laza ruhát, vagy ékszert. Tartsa távol a haját, a ruházatát a forró alkatrészekről.

4. A szerszám használata és karbantartása

A, Ne hajtja túl a készüléket.

B, Ne használja a szerszámot, ha a ki/be kapcsoló gomb nem működik

C, Csatlakoztassa le a készüléket az elektromos forrásról és hagyja lehűlni, mielőtt kiegészítőket cserélne rajta, vagy elrakná. Az ilyen megelőző intézkedések megelőzik a véletlenszerű bekapcsolást.

D, Mindig gyermekektől elzárva tárolja

E, Ellenőrizze a mozgó alkatrészek esetleges elmozdulását, töréseket, vagy bármi más sérülést, amely befolyásolhatja a készülék működését.

5. Szerviz

A, Kérjük, használjon szakképzett szakértőt, aki az eredeti alkatrészeket használja a javítóeszköz javítására. Ez biztosítja az elektromos kéziszerszám megfelelő működését.

TOVÁBBI BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK



Elektromos szerszámok használata esetén mindig alapos biztonsági óvintézkedéseket kell tenni a tűz, áramütés és személyi sérülés kockázatának csökkentése érdekében.

Olvassa el az utasításokat, mielőtt megpróbálná működtetni ezt a terméket, és mentse el ezeket az utasításokat.

A készülék használata előtt

- Ellenőrizze a következőket:
 - o Győződjön meg róla, hogy a készülék feszültsége megfelel a tápfeszültségnek
 - o A tápkábelt és a csatlakozót mindig ellenőrizze
- Legyen mindig óvatos a hosszabbítókábel használata esetén
- Ne használja a készüléket nedves környezetben
- A fém fúvóka felforrósodik! Vigyázzon és ne érjen hozzá!
- A fűtőelem károsodásának megelőzése érdekében a készülék nyílásait mindig hagyja szabadon.
- Ne hagyja a készüléket bekapcsolt állapotban
- Üzem közben ne helyezze a készüléket emberekre, vagy állatokra
- Ne nézzen a fúvókába
- Ne használja nedves környezetben, robbanásveszélyes, vagy égő termékek közelében.
- Ne használja a készüléket nagyon száraz környezetben, a tűzveszély elkerülése érdekében
- Ne irányítsa az eszközt túl sokáig egy adott pontra
- Tartsa szem előtt, hogy a forró levegő a közelben levő tárgyakat meggyújthatja
- Ne engedje, hogy a készülék forró részei érintkezzenek a kábellel, vagy más gyúlékony tárggyal
- A készülék mindig tiszta, száraz és zsírmentes legyen
- Ne használja a készüléket másra, mint amire szánták
-



Ez a készülék 650 celsius fokon működik, anélkül, hogy ez a hőmérséklet látható lenen (nincs láng). Vigyázat, a kiáramló forró levegő égési sérüléseket okozhat!

A készülék működése közben

- Gőzök és gázok keletkezhetnek, melyek károsak lehetnek az egészségre.
- Mielőtt csatlakoztatná a hálózathoz, ellenőrizze, hogy a bekapcsoló gomb a „0” állásban van.
- A hálózati kábelt mindig tartsa távol a fúvókától
- Gyermekeket és állatokat tartson távol a készüléktől
- Minden testrészét tartsa távol a fém részekről, különös tekintettel a fúvókára. Ne érintse meg, mielőtt kihűlne.

Azonnal kapcsolja ki a készüléket, ha:

- A dugó, vagy a kábel sérült
- A kapcsoló hibás
- Ha a készülék szigetelésének megégését tapasztalja füst, vagy szag formájában.

Elektromos biztonság

Az elektromos gépek használata során mindig tartsa be az országában érvényes biztonsági előírásokat a tűz, az áramütés és a személyi sérülések kockázatának csökkentése érdekében. Olvassa el a biztonsági utasításokat!



Mindig ellenőrizze, hogy a tápegység megfelel-e a típus táblában lévő feszültségnek.

II. Osztályú gép - Dupla szigetelés - Nincs szükség földelt csatlakozóra

Kábelek, vagy dugók cseréje

Ha a tápkábel sérült, a veszély elkerülése érdekében a gyártónak vagy annak szervizképviselőjének vagy hasonlóan képzett személyének kell cserélnie. Azonnal dobja el a régi kábeleket vagy dugókat, ha újakat cserél. Veszélyes a laza kábel dugójának behelyezése a fali aljzatba.

Hosszabbító kábel használata

Csak a jóváhagyott hosszabbító kábelt használjon a készülék tápellátására. A minimális vezeték mérete 1,5 mm². Ha egy kábeldobot használ, mindig lazítsa meg az orsót. A nem megfelelő hosszabbító vezetékek veszélyesek lehetnek. Ha hosszabbító kábelt használ, kültéri használatra alkalmasnak kell lennie, és a csatlakozást száraz talajon kell tartani. Ajánlott, hogy ezt egy vezetékes tekerces segítségével végezzük, amely a foglalatot legalább 60 mm-rel a talaj felett tartja.

A doboz tartalma

- Gyomégető készülék
- 1 fúvóka gyomirtáshoz
- 1 fúvóka grillgyújtáshoz
- 1 markolat
- 1 használati utasítás

HASZNÁLAT

A fúvóka felszerelése

Húzza rá a fúvókát a forró levegő kiáramló nyílására. A fúvóka hossz oldalának felül kell lennie.

A grill/kandalló fúvókát úgy kell felhelyezni, hogy a kör alakú kis lyukak az alsó részen helyezkedjenek el (ez az oldal, ahol a cső található).

Soha ne érintse meg a fúvókákat használat közben, vagy közvetlen azután. A fúvókák rendkívül forróak!

Hőmérséklet beállítások

A ki/be kapcsoló gombbal két hőmérséklet közül választhat. Az alkalmazástól függően az alábbiakat választhatja:

1. Mód: 50 celsius (szellőztetés/hűtés)
2. Mód: 600 celsius (gyomnövény irtás, vagy grillgyújtás)

A levegő kiáramlása minden beállításnál 500 liter/perc.



Mindig legyen elővigyázatos! Ne takarja el a szellőzőnyílást, mert égési sérüléseket okozhat. Soha ne érjen a forró fúvókához.

A használat megkezdése

Gyomirtás

Gyomirtó eszközként alkalmazva használja a hosszabbítót és a fogantyút.

- Ellenőrizze, hogy betartotta-e az összes óvintézkedést
- Ellenőrizze, hogy a hosszabbító fogantyú erősen rögzítve van-e és, hogy az eszköz nem csatlakozik a hálózathoz
- Helyezze fel a fúvókát
- A csatlakoztassa a készüléket az elektromos hálózathoz
- Ellenőrizze, hogy a fúvóka nincs-e eldugulva
- Kapcsolja a készüléket a 2. pozícióba
- Várjon 45 másodpercet, hogy felmelegedjen
- A gyomnövény irtásához, kb. 5 másodpercig kell ráirányítani a forró levegőt. A fúvókát kb. 1-5 cm-re kell tartani a növénytől.
- Kapcsolja ki a készüléket (ideiglenesen) úgy, hogy a főkapcsolót 0-ra csúsztatja.
- A hatás nem látható azonnal, idő kell hozzá.

Hűtés és tartós kikapcsolás

Mielőtt kikapcsolná a készüléket, először le kell hűteni. Válasszuk az 1-es beállítást legalább egy percre. Ezt követően az eszköz kikapcsolható. Lehűlés alatt a készülék a kitémasztó kar segítségével helyezhető el. Soha ne hagyja felügyelet nélkül!

Tárolás

Tárolás előtt győződjön meg róla, hogy a készülék teljesen kihűlt.

Tisztítás és karbantartás

FIGYELEM! Mindig csatlakoztassa le a készüléket az elektromos hálózatról és győződjön meg, hogy kihűlt, mielőtt tisztítást, vagy karbantartást végezne.

A túlmelegedés elkerülése érdekében a szellőző nyílásokat tisztítsa meg.

A gépházat puha ruhával törölje át, lehetőleg minden használat után.

Ügyeljen arra, hogy por és piszok mentes legyen.

Ha a szennyeződés nem jön le, használjon enyhe szappanos vizes nedves ruhát. Soha ne használjon oldószereket, mint benzin, alkohol, ammónia, stb. Ezek károsíthatják a műanyag részeket.

Technikai adatok

Feszültség: 230 V~ 50 Hz

Teljesítmény: 2000 W

Légáramlás: 500 l/óra

1. Mód: 60 celsius
2. Mód: 650 celsius



A fenti szimbólum jelentése:

A terméket egy kijelölt hulladék-gyűjtőhelyen vagy a hulladék elektromos és elektronikai berendezések újrahasznosítására jóváhagyott gyűjtőhelyen kell leadni. Ne dobja a készüléket a kommunális hulladék tárolókba. Az ilyen jellegű hulladékok nem megfelelő kezelés esetén a bennük található veszélyes anyagok miatt ártalmasak lehetnek a környezetre és az emberek egészségére. Továbbá, a termékből származó hulladék megfelelő kezelésével hozzájárulhat a természetes erőforrások hatékonyabb hasznosításához. Ha régi készülékét cseréli újra, a forgalmazó köteles díjmentesen átvenni régi készülékét

[KATTINTSON IDE A TERMÉKÉRT!](#)

[HASONLÓ TERMÉKEK](#)