

GPS nyomkövető okos óra gyerekeknek Használati utasítás


Kérjük, figyelmesen olvassa végig a használati útmutatót, mielőtt használni kezdi a terméket. A képek csak illusztráció, információnyújtás célját szolgálják.

1. Előkészületek

- Ellenőrizze a termék tartozékainak meglétét
- Kérjük, hogy telepítés előtt kapcsolja ki a készüléket
- A behelyezendő SIM-kártyának támogatnia kell a GPRS-t és a hívóazonosítást.
- Telepítse az okos telefonjára a termék használatához szükséges SeTracker nevű szoftver Androidos, vagy iOS verzióját



Szkennelje be a program letöltéséhez!

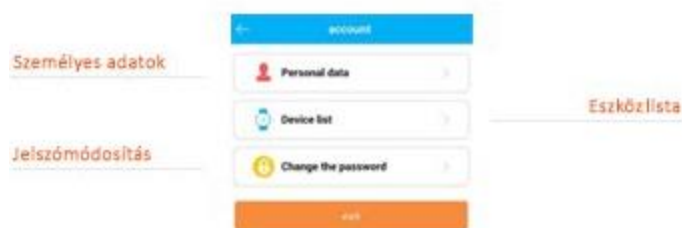

2. A termék funkciói

- GPS+LBS és Wifi alapú helymeghatározás
- Vezérlés mobiltelefon, vagy GPRS-el rendelkező számítógép segítségével.
- GPRS alapú valós idejű helymeghatározás és nyomkövetés
- Készülékek közötti kapcsolattartás
- Valós idejű nyomkövetés
- Figyelmeztető
- SOS funkció, kétirányú kommunikációval
- Figyelmeztetés, ha az órát levették
- Figyelmeztetés, ha az akkumulátor szintje alacsony
- Távoli kikapcsolás



3. Gyors információk

- Távolítsa el az akkumulátor fedelét, és helyezze be a SIM kártyát. Aktiválja a hívásazonosító funkciót.
- Helyezze be az akkumulátort, majd tegye vissza a hátlapot, és csavarozza vissza.
- Tartsa nyomva a ki/bekapcsolás gombot, amíg meg nem hallja a készülék hangját, és meg nem jelenik egy üzenet a készülék elindulásáról. A fő őrző személy telefonszámának beállítása után az órát helyileg már nem lehet kikapcsolni, csak az őrző személy okos telefonján keresztül.
- Töltse le a SeTracker nevű szoftvert az okos telefonjára, és regisztráljon.
- Az USB töltőt dugja az okos órába, majd a másik végét egy számítógépbe, vagy adapterbe, és töltse fel a készüléket.
- Sürgősségi híváshoz nyomja meg az okos óra 1-es, 2-es, vagy SOS gombját, és a készülék tárcsázní fogja a szoftveren keresztül beállított, hozzá tartozó számot.
- Okos hívás: gyárilag bármilyen telefon hívhatná a készüléket, de a kéretlen hívások elkerülése végett csak a szoftveren keresztül beállított telefonok hívhatják az okos órát.
- Ha az óra már legalább 3 percig a csuklón volt, és ezután leveszik, akkor a szoftver figyelmeztet, hogy az órát levették. Ezt a funkciót, csuklóról levett állapotban ki lehet kapcsolni a szoftveren.

4. Valós idejű nyomkövetés

Lépjen be a valós idejű nyomkövetés (Real-Time Tracking) menüpontba, és látni fogja az óra pontos helyzetét. Kattintson a Frissítés (Refresh) gombra, ha az óra helyzetét újra látni szeretné. A térképet tetszés szerint nagyíthatja/kicsinyítheti.

5. Intercom

Az óra bekapcsoló gombját hosszan nyomva hangfelvételt lehet indítani, majd a gomb elengedésével a felvett üzenetet az óra elküldi az okos telefonra feltelepített szoftverbe. A hangüzenet hossza max 15másodperc lehet.

Amikor az óra üzenetet, vagy hangfelvételt kap, akkor a képernyő hangjelzést ad. Az SOS gomb rövid megnyomása után az óra lejátssza a hangfelvételt.

6. Beállítások

- A GPS adatok küldésének időintervalluma: 3 mód lehetséges:

1. Gyors pozicionálás: a helyzetinformáció 10másodpercenként kerül elküldésre. Ez a mód tökéletes arra, hogy folyamatos információt kapjon, de sok energiát elfogyaszt. Hosszú ideig nem ajánlott ebben a módban használni az órát.

2. Alapbeállítás: A helyzetinformáció 10percenként kerül elküldésre. Ez az ajánlott mód.

3. Alacsony akkumulátor-szint mód: A helyzetinformáció 1 óránként kerül elküldésre.

- A fő vigyázó személy telefonszáma: Ez az a telefonszám, amire a figyelmeztető üzenetek elküldésre kerülnek. Ennek a telefonszámnak a beállítása után az órát kézzel már nem lehet kikapcsolni.

Ehelyett a ki/bekapcsolás gombot nyomva tartva az őrző személy telefonját lehet felhívni.

- SOS vész hívó szám: Anyu és Apu számai mellett egy másik vészszámot is be lehet állítani. Írja be a számot, és érvényesítse a bevitelt. A bevitel sikerességét az óra mutatni fogja. A vész hívó gombok (1-es, 2-es és SOS) 3másodpercig tartó nyomva tartásakor az óra tárcsázza a számhoz hozzárendelt telefonszámot.

- Fehér lista beállítása: megadhat maximum 10 telefonszámot. Az óra csak ezekről fogad hívásokat. Ezzel elkerülhetők a kénytelen hívások.

- Alacsony akkumulátor szint figyelmeztetés: Ha az akkumulátor szintje 15%-ra süllyed, 5 perc múlva a készülék figyelmeztetni fog, és üzenetet küld a szoftverbe.

- Lépésszámláló beállítás: A lépésszámlálás be- és kikapcsolható. A lépésszámlálás valós időben mutatja a megtett lépéseket.

7. Használat

- Térkép: A szoftver Térkép menüpontjába lépve valós időben lehet nyomon követni az óra helyzetét. A helyzetjelző ikon más-más színekkel jelöli a meghatározás módját:

a.) Piros: GPS

b.) Sárga: LBS

c.) Zöld: Wifi

- SOS gomb: Vészhelyzetben az SOS gomb 3 másodpercig tartó megnyomásával az óra kijelzőjén megjelenik az SOS felirat, és az óra mindhárom beállított segélyszámot körbetárcsázza kétszer. Ha közben valamelyik szám válaszol a hívásra, akkor nem tárcsáz tovább. Üzenetet is tud küldeni a főszámra (alapértelmezetten nem küld), és a szoftverbe is küldi a figyelmeztetést.

8. Egyéb funkciók

- Előzmények: Az óra által rögzített tartózkodási helyek 90 napig megőrzésre kerülnek, gyermeke mozgását bármikor visszakövetheti a megtekinteni kívánt időpont megadásával.

- Elektromos kerítés funkció: Az órával beállíthat helyeket, amiket az óra és a szoftver figyel. Az okos telefonra telepített szoftver ezután minden alkalommal figyelmeztetést fog kapni, amikor az órával az adott helyen megjelenik az óra viselője.

- Szöveges és hangüzenetek: Minden szöveges üzenet, amit az óra kap a szoftverből, automatikusan megjelenik az óra kijelzőjén. Hang esetében az óra jelzi, hogy hangüzenet érkezett. A hangüzenet az SOS gomb rövid megnyomásával meghallgatható. Maximum 15mp-es hangüzenet küldhető. Az órán a ki/bekapcsoló gomb hosszan nyomásával lehet hangüzenetet rögzíteni, majd a gomb elengedésekor a felvétel befejeződik, és az óra a hangüzenetet automatikusan elküldi a telefon szoftverébe.

9. További tudnivalók:

Az óra csak akkor tud hangüzenetet és szöveges üzenetet fogadni, ha az órában lévő SIM-kártyán aktiválva van a hívófél-azonosítás, hiszen ellenkező esetben az óra nem tud beazonosítani semmilyen telefonszámot.

Ha a Küldés, vagy Küldési hiba üzenetek folyamatosan megjelennek a kijelzőn, miután a parancsok a szoftverben már beállításra kerültek, annak a következő okai lehetnek:

a.) Az óra tartózkodási helyén nincs GPRS jel, vagy a jel gyenge, ezért a GPRS adatot nem lehetséges továbbítani.

b.) Az óra SIM kártyáján nincs aktiválva a GPRS.

Ha a szoftver azt mutatja, hogy az óra folyamatosan nem elérhető, akkor az alábbiak lehetségesek:

a.) A SIM-kártya elmozdulta készülékben.

b.) Az óra ki van kapcsolva, vagy lemerült.

c.) Az óra tartózkodási helyén nincs jel, vagy nagyon gyenge.

Tippek:

A termék elsődlegesen gyermekek, idősek, és olyan csoportok számára lett tervezve, akik folyamatos vigyázást igényelnek.

Ne használja a terméket illegális célokra, mint pl. mások nyomon követése, vagy személyiségi jogaikkal való visszaélés. Minden ilyen irányú visszaélést maga az elkövető személy vállalja a felelősséget. A termék gyártója semmilyen felelősséget nem vállal az ezekből adódó visszaélésekért.

A csomag tartalma:

