


## Tornado Spin elektromos tisztítókefe

### Figyelmeztetés

- Gyermekek elől elzárva tárolja!
- A termék nem játékszer
- Gyermekek általi, vagy a közelükben történő használat esetén kiemelt figyelem szükséges.
- Az elektrosokk elkerülése érdekében ne helyezze az akkumulátortöltőt vízbe, vagy egyéb folyadékokba.
- Ne töltse az akkumulátort, ha az nedves, vagy a korrózió jelei mutatkoznak rajta.
- Ne használjon hosszabbító kábelt!
- A töltőt közvetlenül standard 110V-120V kimenetbe csatlakoztassa!
- Ne töltse a készüléket szabadtéren.
- Ne használja a töltőt más eszközök feltöltéséhez!
- Ne használjon a mellékelttől eltérő töltőt a feltöltéshez!
- Ne használja a töltőt nedves, nyirkos környezetben!
- Kizárólag beltéri használatra alkalmas
- Ne használja mosogatók és csövek közelében
- Ne merítse víz alá
- Kerülje el a kábel sérüléseit
- Ne vezesse a kábelt csövek mentén, illetve ne csatlakoztassa azokhoz
- Tartsa távol a fűtő testektől, éles tárgyaktól
- Kerülje el a kábel asztalon, pulton, forró felületen való felakadását.
- A töltőt távol kell tartani a mosogatóktól és a forró felületektől.
- Ha a töltő használaton kívül, vagy tisztítás alatt van, csatlakoztassa le a hálózatról.
- Ne használja a töltőt, ha éles ütés érte azt, leesett, vagy egyéb más módon sérült.
- A töltőt semmilyen körülmények közt ne szerelje szét
- A legjobb teljesítmény elérése érdekében ne töltse az akkumulátort, ha a levegő hőmérséklete - 50°C alá csökken, vagy 40°C fölé emelkedik.
- Az eszközt minden körülmények között beltéri használatra lehetséges igénybe venni.
- Ne használja robbanékony, gyúlékony anyagok, folyadékok közelében.
- Ne használja magas hőt kibocsátó berendezések közelében.
- Szokatlan hang, illat, füst, vagy egyéb hibajelenség észlelése esetén, mely működés közben jelentkezik, kapcsolja ki az eszközt és csatlakoztassa le az elektromos hálózatról.
- Az eszközt kizárólag kikapcsolt állapotban töltse!
- Az eszköz kizárólag háztartásban történő használatra javasolt
- Ipari, kereskedelmi felhasználási mód nem ajánlott.
- Irritáló anyagok használata esetén minden esetben kellő körültekintéssel használja az eszközt.
- Gumikesztyű használata ajánlott.
- A tisztítókefe cseréjét kizárólag kikapcsolt állapotban javasoljuk elvégezni (OFF pozíció)
- A készülék mozgó részeitől tartsa távol a haját, bő öltözékét, minden testrészét.
- Ne használja az eszközt, amennyiben a töltőbemenet védőfedele nincs visszahelyezve.

**A készlet tartalma:**

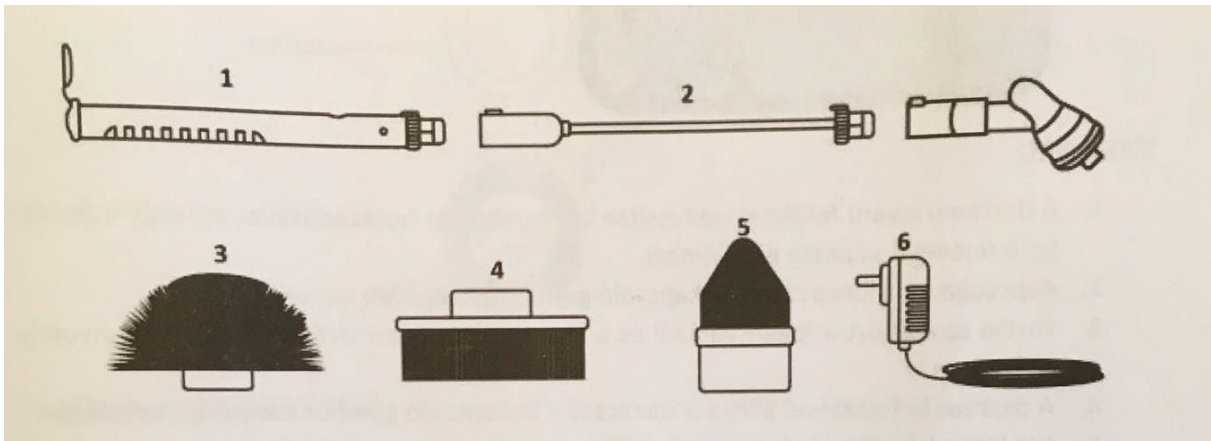

1. Fő fogantyú
2. Hosszabbító nyél
3. Univerzális kefe, sokoldalúan használható kefe
4. Nagyméretű lapos kefe, tökéletes nagy kiterjedésű, sík felületek tisztítására.
5. Kúp alakú kefe- egyaránt alkalmazható sarkak, nehezen hozzáférhető, szűk helyek, repedések tisztítására.
6. AC adapter

**Az eszköz beállítása:**

1. Csatlakoztassa a fő fogantyút a hosszabbító nyélhez, míg kattató hangot nem hall.
2. Csatlakoztassa a súroló fejet a hosszabbító nyélhez, míg kattató hangot nem hall.
3. Tartsa erősen a kiválasztott fejet és nyomja a súroló fejre, míg biztonságosan nem csatlakozik hozzá.

**Használat:**


1. A tisztítani kívánt felületet nedvesítse be, tisztítószer hozzáadásával, és/vagy a tisztító kefe fejével is végezze el ugyanezt.
2. Kapcsolja be a kikapcsoló/bekapcsoló gomb segítségével.
3. Tartsa az eszközt a fogantyúnál és nyomja a tisztítani kívánt felületre. Ne nyomja túl erősen.
4. A tisztítás befejeztével állítsa a kikapcsoló/bekapcsoló gombot kikapcsolt helyzetbe.
5. Mielőtt a készüléket elzárja, győződjön meg róla, hogy az eszköz teljesen megszáradt, majd helyezze biztonságos helyre.

**Karbantartás:**

1. Tisztítsa meg az eszközt puha törülköző segítségével.
2. Az eszköz tisztításához kizárólag enyhe tisztítószereket használjon, kerülje az alkoholt tartalmazó, vagy súroló hatású tisztítószereket.
3. Az eszközt szétszerelt állapotban kell megszáritani.

### Az eszköz töltése:

1. Csatlakoztassa a töltőt a készülék középső részén található töltő porthoz.
2. Töltés közben piros fény világít.
3. Az első töltési folyamatnak legalább 4 órának kell lennie.
4. Az ezt követő töltési folyamatok esetében a 4 órás időtartam megfelelő.
5. Az eszköz forrósodhat töltés közben.
6. Töltés közben tartsa kikapcsolt állapotban az eszközt.
7. A töltés befejezése után helyezze vissza az akkufedelelet.
8. Az AC adapteren található jelzőfény pirosan világít töltés közben, miután a töltési folyamat befejeződött, a fény színe zöldre vált.

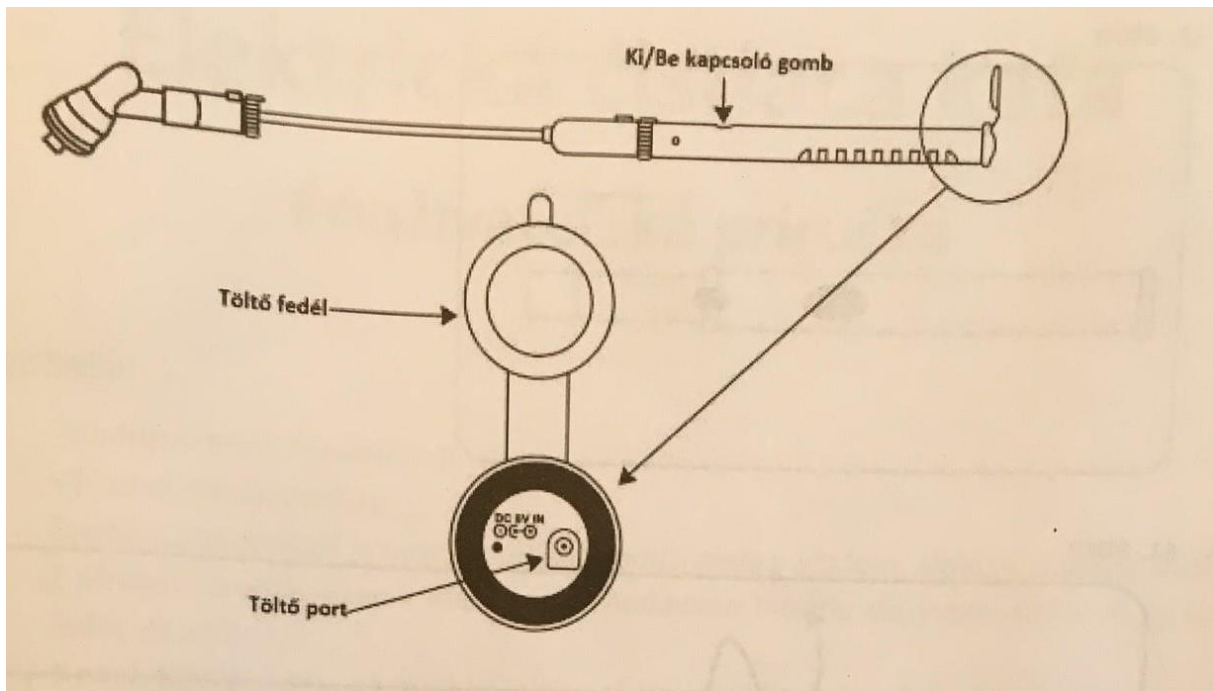

### Az akkumulátor eltávolítása:

1. Az eszköz Li-ion újratölthető akkumulátorral működik.
2. Ha az akkumulátor nem tölthető fel, el kell távolítani és újrahasznosítani.
3. Az akkumulátor eltávolításához csavarozza le mindkét oldalt.
4. Fogja meg a fogantyú középső és az eszköz felső részét és húzza ki az akkumulátor tartót.
5. távolítsa el a szalagot, csatlakoztassa ki a fekete és a piros vezetékeket, és távolítsa el az akkumulátort.