

# *Használati útmutató*

## Előmelegítés:

1. A gyártás miatt az első alkalommal ajánlott 5-7 percig előmelegíteni a terméket, mielőtt élelmiszert helyez bele.  
Előfordulhat, hogy füst fog keletkezni, azonban ettől ne ijedjen meg, ugyanis ez az első használatkor természetes reakció.
2. A tűzveszély elkerülése érdekében a terméket mindig biztonságos módon kell üzemeltetni, azaz : Sík felületen és tartsa távol a gyúlékony anyagoktól a terméket.

## **VIGYÁZAT**


1. Minden csomagolást távolítson el az ételről, mielőtt behelyezi a kenyérpírítóba.
2. A megsütni kívánt élelmiszereket a fém rácsra kell helyezni, ügyelve arra, hogy az étel NE érintkezzen közvetlenül a fűtőtekerccsel. A legjobb ha az étel és a fűtőtekerccs között kb 25 mm távolság van.
3. Ajánlott a használat közbe hőszigetelő kesztyű.
4. Mindig tartsa szemmel a kenyérpírítót, ezzel is megelőzve bármiféle balesetet.
5. Amikor nem használja a kenyérpírítót, mindig húzza ki a vezetékét az áramforrásból.

## **Elektromos specifikáció:**

**Power Supply: 230V 50Hz\_**

**Watt: 220W**

## **Up&Down levehető üvegajtó**

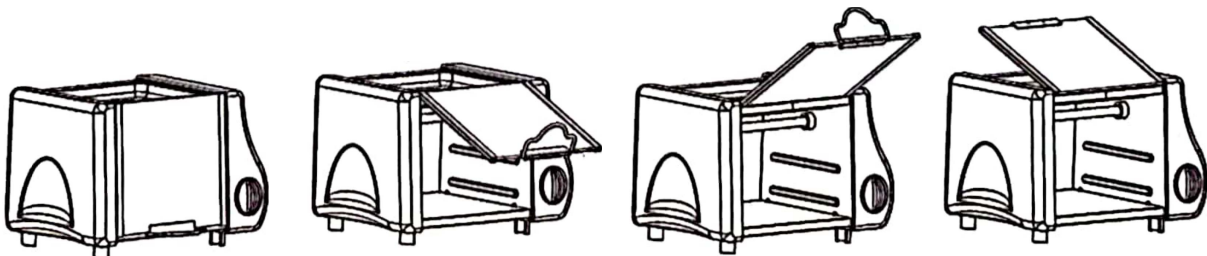

## **Biztonsági utasítás :**

1. Mielőtt megpróbálná működtetni a terméket, kérjük figyelmesen olvassa el a használati útmutatót.
2. A kenyérpirító működtetése közben **NE** érintsen meg semmilyen forró felületet. Figyeljen arra, hogy az elektromos vezetékek ne érintkezzenek forró és vagy vizes felületekkel.
3. A kenyérpirítót mindig tartsa tisztán és száraz állapotban ( kívül is belül is).
4. A terméket gyermekektől messze, elérhetetlen helyen tárolja.
5. Hosszú távú tárolás esetén győződjön meg róla, hogy a kenyérpirítót megfelelően megtisztította és át törölgette.
6. Ne használja a terméket ha hibás, esetleg törött a kábelezése. Mindenképp ezt jelezze felénk, az ügyfélszolgálatos e-mail címünkre.
7. Ne használjon olyan pótalkatrészt amelyeket nem a gyártó biztosít.
8. A kenyér pirító csak beltérben használható.
9. A kenyérpirító forrósága miatt erősen ajánlott egy hőszigetelő kesztyű.
10. A kenyérpirító felületeinek tisztításához használjon folyékony mosószert.
11. **NE** használjon tisztítószer/acélgyapotot a tisztításhoz, mert az károsítja a felületi bevonatot.

## **Működés előtti utasítás:**

1. Gondosan olvassa el a használati útmutatót.
2. Távolítson el minden csomagolóanyagot.
3. Tisztítson meg minden felületet nedves törlőkendővel, majd törölje szárazra azokat.

## **Időzítő:**

1. Csatlakoztassa a kábelt egy áramforráshoz. A kenyérpirító bekapcsolásakor forgassa el az időzítő gombot (max. 15 perc) záróirányban.
2. A kenyérpirító automatikusan kikapcsol, amikor az előre beállított idő letelik.